
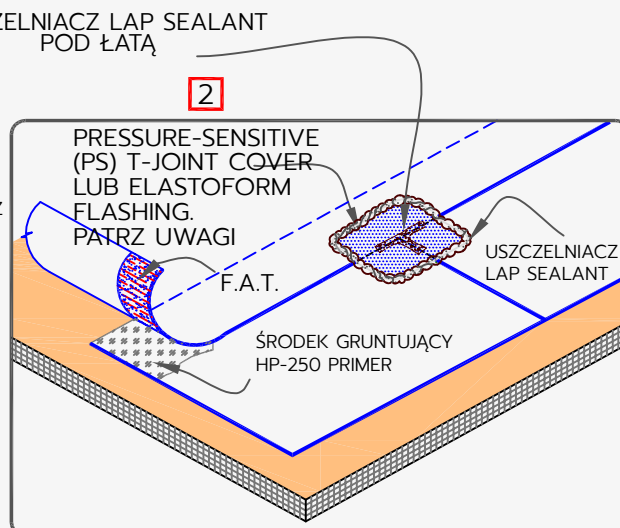
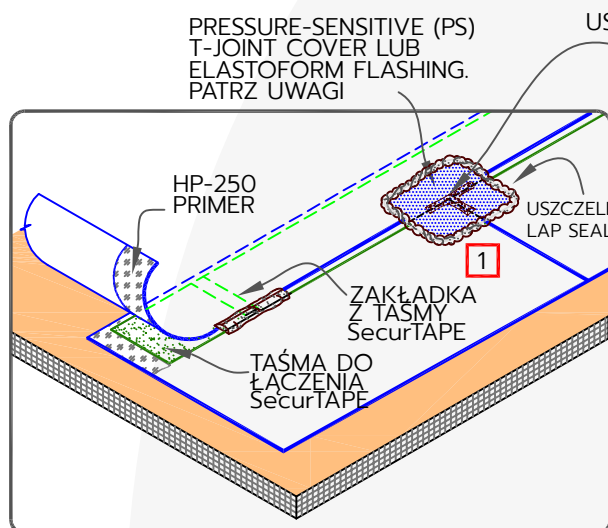
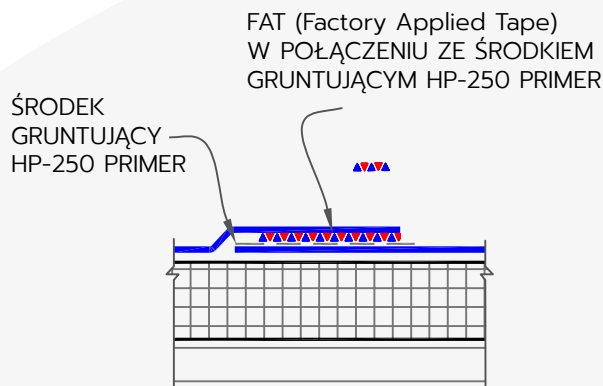


# Karta techniczna

UWAGA: DLA PROJEKTÓW Z 20-LETNIĄ GWARANCJĄ I MAKSYMALNĄ GRUBOŚCIĄ MEMBRANY 75-MIL (1.9 MM), ŁĄCZENIE TAŚMĄ SECURTAPE MUSI MIEĆ SZEROKOŚĆ MINIMUM 3" (7.5 CM). TAK SAMO W SYTUACJI WYKORZYSTANIA MEMBRANY Z FAT (FACTORY APPLIED TAPE). DLA PROJEKTÓW Z GWARANCJĄ DŁUŻSZĄ NIŻ 20 LAT LUB W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA MEMBRANY O GRUBOŚCI 90-MIL (2.28 MM) SPRAWDŹ DETAL U-2A.1

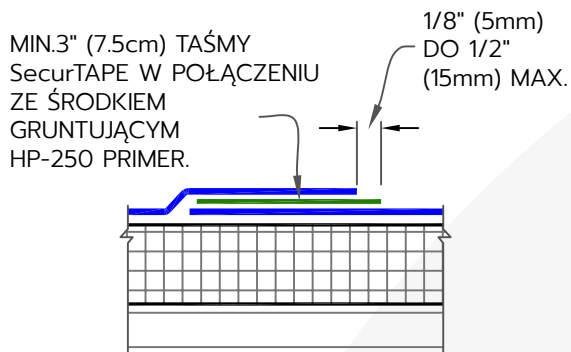

## UWAGI:

1. WYKONAJ ZAKŁADKĘ MINIMUM 1" (2.5CM) TAŚMĄ DO ŁĄCZENIA SECURTAPE, TAM GDZIE KOŃCZY SIĘ JEDNA TAŚMA, A ZACZYNA DRUGA - NAKLEJ TAŚMĘ NA TAŚMĘ. UŻYJ USZCZELNIACZA LAP SEALANT W MIEJSCU POWSTANIA NAKŁADU W KAŻDYM KIERUNKU, JAK POKAZANO NA SCHEMACIE.
2. UŻYJ USZCZELNIACZA LAP SEALANT WZDŁUŻ ŁĄCZENIA POD ŁATĄ T-JOINT COVER PRZYKRYWAJĄC ODŁONIEŻE ŁĄCZENIE ŚCIEGIEM O DŁUGOŚCI 1/2" (1.5 CM) WE WSZYSTKICH KIERUNKACH POCZĄWSZY OD MIEJSCA PRZECIĘCIA.
3. W CELU ZABEZPIECZENIA ZAKŁADKI Z TAŚMY DO ŁĄCZENIA SECURTAPE MOŻNA UŻYĆ TAKŻE ŁATY 6" (15 CM) Z ROZŚCIEGNIWEJ TAŚMY PS ELASTOFORM FLASHING. DO JEJ PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU UŻYJ ŚRODKA GRUNTUJĄCEGO HP-250 PRIMER.
4. UŻYCIĘ USZCZELNIACZA LAP SEALANT JEST WYMAGANE NA WSZYSTKICH CIĘTYCH KRAWĘDZIACH ZBROJONEJ MEMBRANY EPDM.

 — EPDM  — PODŁOŻE ZGODNE ZE SPECYFIKACJĄ  — PATRZ UWAGI	<p>ŁĄCZENIE MEMBRANY EPDM</p> <p>DLA DODATKOWYCH INFORMACJI ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ DOSTĘPNĄ NA <a href="http://carlisesyntec.com">carlisesyntec.com</a></p>		<p>NUMER DETALU</p> <p><b>U-2A</b></p> <p>THERMOSET UNIVERSAL</p>
---	---	---	---